


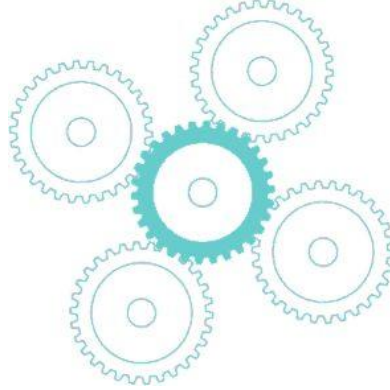

Neugart Calculation Program

NCP® 5.0 yazılımının kurulumu

1. Sistem ön koşulları

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| • Microsoft Windows 10 veya üstü | • İşlemci: | 2 GHz |
| • Etkinleştirmek için internet bağlantısı gerekli | • Bilgisayar belleği: | 8 GB |
| | • Grafik kartı, çözünürlük: | 1280 × 960 (tavsiye edilen: 1680 × 1050) |
| | • Sabit disk kapasitesi: | 250 MB |

2. NCP yazılımının kurulumu

Kurulum dosyasını [web sitemizden](#) indiriniz. Bunun için lisans anlaşmasını kabul etmeniz gerekir.

İndirdiğiniz “NCP5.0_Setup.exe” dosyasını başlatın ve ekranda gördüğünüz talimatları adım adım takip edin.

Not: NCP'nin kurulumunu kayıt yetkiniz olan herhangi bir dosyaya yapabilirsiniz (dokümanlar, desktop vs.). USB belleği gibi harici ortamlar da desteklenir. Yazılımın kurulumu işletim sisteminde hiçbir değişikliğe neden olmaz, kurulum dosyasını basitçe, arkasında hiçbir iz bırakmadan silmek mümkündür.

3. NCP yazılımının etkinleştirilmesi

Yazılımı ilk defa başlatırken bir lisans formu doldurmanız istenir. Bunu doldurduktan sonra “Kayıt et”e tıklayın. Bunun için internet bağlantısına ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Bunun üzerine belirttiğiniz adrese bir e-posta gönderilir. E-postadaki bağlantıya tıklayın. Kaydı yapın; kaydı tamamladıktan sonra kayıt penceresini kapatabilirsiniz. Bunun arkasından program başlatılır. Böylece NCP'nin lisansını bir yılına almış olursunuz.

Olası sorularınızı ncp@neugart.com adresine yöneltebilirsiniz.